Stappenplan montage IRM-1 Regenmanager

Benodigde minimale ruimte voor IRM-1 Toestel

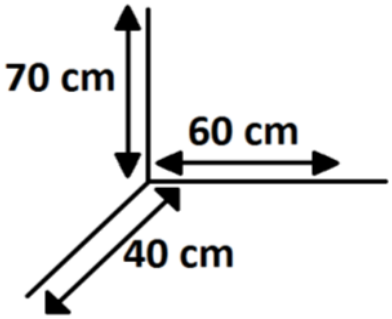

1 Plaats de de IRM-regenmanager op de grond en zorg voor een minimale ruimte van LxBxH van 60 x 40 x 70 cm. LET OP! Alle aansluitingen bevinden zich aan de rechterkant van de IRM-1

Placer le gestionnaire IRM sur le sol et s'assurer d'un espace minimal L x l x H de 60 x 40 x 70 cm. ATTENTION ! Tous les raccordements se trouvent du côté droit de l'IRM-1

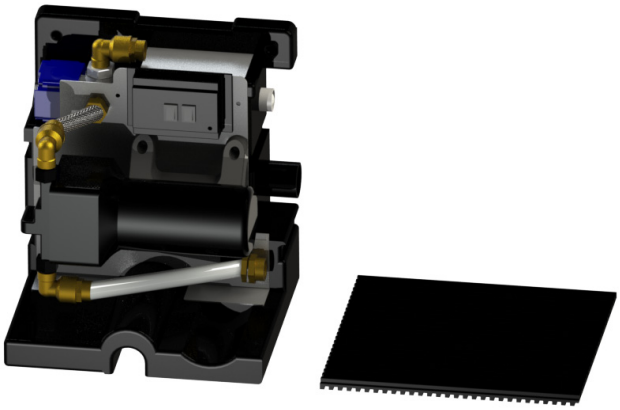

2 Leg de rubber mat op de plaats waar de IRM Regenmanager geplaatst dient te worden.

Placer le tapis en caoutchouc à l'endroit où le gestionnaire IRM sera placé.

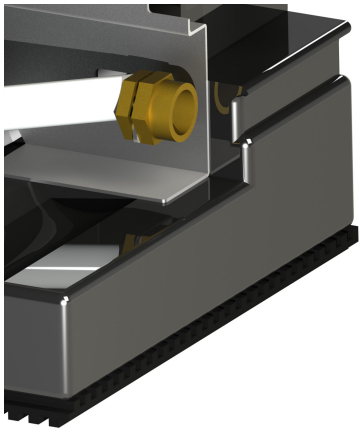

3 Zet de IRM-1 op de rubber mat met de vlakke achterkant tegen de muur. Plaats de kap op de IRM-1.

Poser l'IRM-1 sur le tapis en caoutchouc avec la face plane arrière contre le mur. Poser le couvercle sur l'IRM-1.

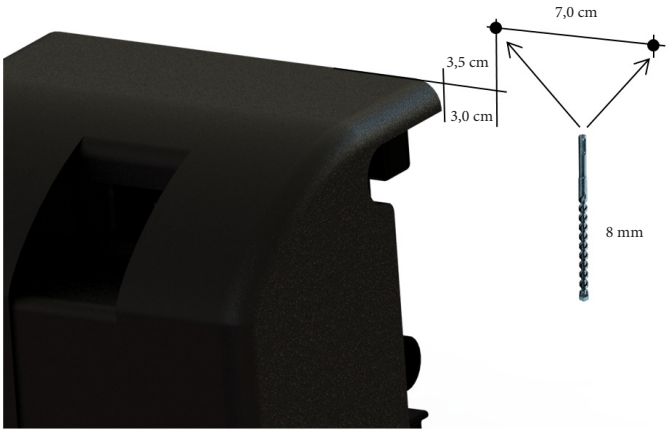

4 Teken nu op 3,0 cm rechts van de IRM-1 en 3,5 cm boven de IRM-1 het eerste boorpunt af. Teken het volgende boorpunt 7 cm rechts en waterpas van boorpunt 1 af. Boor met een boor van 8 mm beide boorpunten circa 5 cm diep.

Tracer maintenant à 3,0 cm à droite de l'IRM-1 et 3,5 cm au-dessus le premier point de forage. Tracer le point de forage suivant 7 cm à droite et de niveau par rapport au point de forage 1. Percer aux deux points de forage avec un foret de 8 mm à environ 5 cm de profondeur.

5 Plaats de meegeleverde pluggen in de geboorde gaten en monteer de ophangbeugel aan de wand. Gebruik hiervoor de meegeleverde bouten.

Insérer les chevilles fournies dans les trous ainsi forés et monter l'étrier de suspension sur la paroi. Utiliser les vis fournies à cet effet.

6 Monteer nu het drukvat op de bovenzijde van de montagebeugel. Zorg voor een goede waterdichte verbinding door gebruik te maken van hennep of ander dichtend materiaal.

Installer maintenant la cuve sous pression à la partie supérieure de l'étrier de montage. S'assurer d'un raccordement étanche en utilisant le chanvre ou autre matériau d'étanchéité.

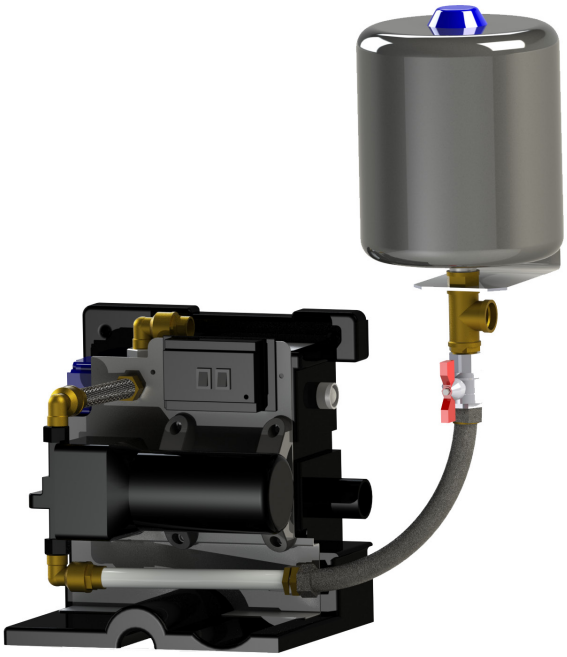

7 Monteer de 3/4" flexibele slang op de aansluiting van van de perszijde van de pomp (onderste aansluiting). Monteer daarna de andere zijde van de flexibele slang aan de onderzijde van de montagebeugel. Gebruik hiervoor de fiberringen voor een waterdichte afdichting.

Monter le tuyau flexible sur le raccord 3/4" du côté du refoulement de la pompe (raccord inférieur). Monter l'autre extrémité du tuyau flexible à la partie inférieure de l'étrier de montage. Utiliser à cet effet les anneaux fibre pour l'étanchéité du joint.

8 Monteer het bovendeel van de 3-delige koppeling op de gemarkeerde 3/4" flexibele slang. Gebruik hiervoor de meegeleverde fiberring voor een waterdichte afdichting.

Monter la partie supérieure du raccord union au tuyau flexible 3/4". Utiliser à cet effet les anneaux fibre fournis pour l'étanchéité du joint.

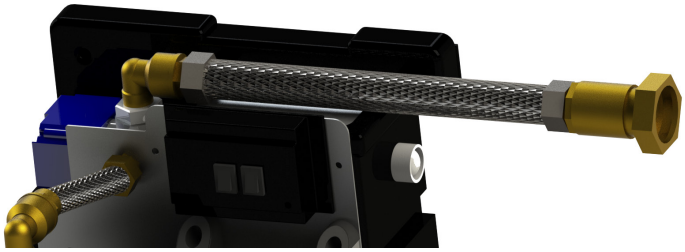

9 Monteer de gemarkeerde 3/4” flexibele slang op de aansluiting van van de aanzuigzijde van de pomp (bovenste aansluiting).

Monter le tuyau flexible marqué 3/4” sur le raccord du côté aspiration de la pompe (raccord supérieur).

10 Monteer de tweede 3/4” flexibele slang op de meegeleverde kogelkraan. Gebruik hiervoor de fiberringen voor een waterdichte afdichting.

Monter le second tuyau flexible 3/4” sur le robinet à boisseau sphérique fournie. Utiliser à cet effet les anneaux fibre pour l’étanchéité du joint.

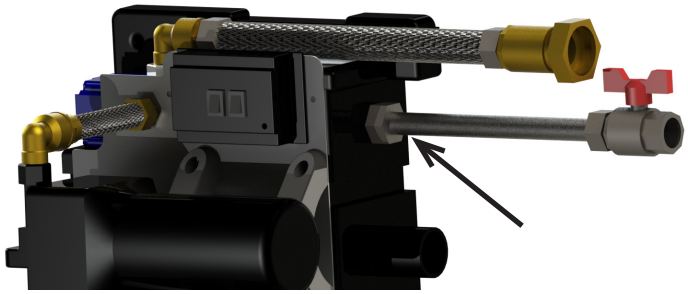

11 Monteer de andere zijde van de flexibele slang op de drinkwater toevoer van de IRM-1 (middelste aansluiting). Gebruik hiervoor de fiberringen voor een waterdichte afdichting.

Monter l’autre extrémité du tuyau flexible à l’adduction d’eau de l’IRM-1 (raccord du milieu). Utiliser à cet effet les anneaux fibre pour l’étanchéité du joint.

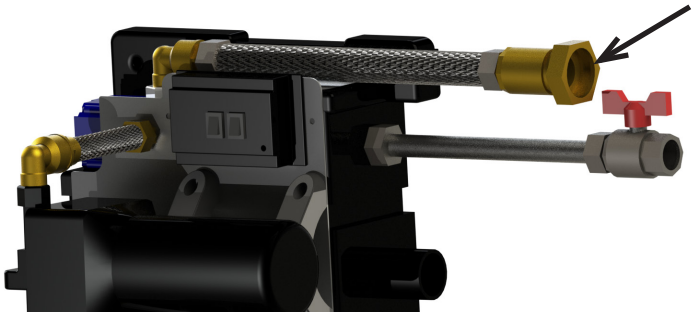

12 Sluit de aanzuigleiding aan op de meegeleverde schoefverbinding van de 3-delige koppeling en de messing knie 1”. Draai de driedelige koppeling “handvast” aan.
Voor de aansluiting van de aanzuigleiding raden we aan om een flexibele aanzuigslang uit één stuk te gebruiken om lucht aanzuiging te voorkomen

Raccorder le tuyau d’aspiration au raccord à visser du raccord union et au coude en laiton 1”. Tourner le raccord union jusqu’au serrage.
Nous recommandons d’utiliser un tuyau d’aspiration flexible d’une seule pièce pour le raccordement de la tuyauterie d’aspiration afin d’éviter d’aspirer de l’air.

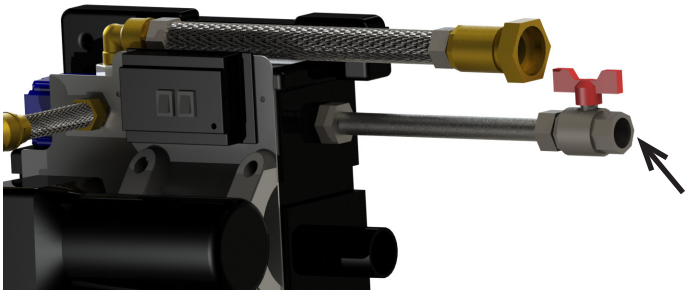

13 Sluit daarna de drinkwaterleiding aan op de 3/4” BI aansluiting van de kogelkraan.

Raccorder ensuite la conduite d’eau potable au raccord 3/4” BI du robinet à boisseau sphérique.

LET OP!!
Zorg ervoor dat de drinkwaterleiding goed is doorgespoeld zodat het risico op vervuiling van de drinkwatervlotter door vuil en kopervijlsel wordt geminimaliseerd.

ATTENTION !!
S’assurer que la conduite d’eau potable soit bien rincée afin que le risque de colmatage de la crépine du flotteur d’eau potable par des saletés et des particules de cuivre soit minimalisé.

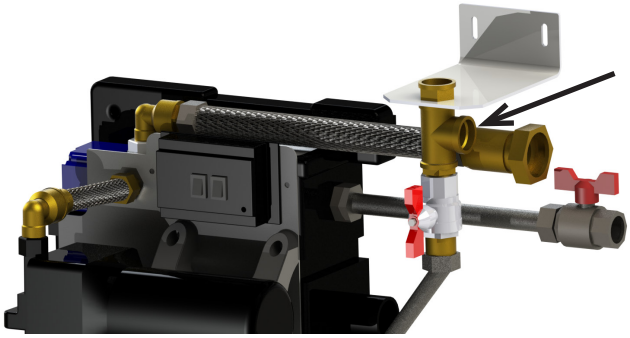

14 Sluit nu op de 3/4” F aansluiting van het T-stuk onder het drukvat het secundaire waterleidingnet aan. Zodra alle leidingen waterdicht aangesloten zijn kunt u overgaan tot de in bedrijfname van de IRM-1 Rainmanager. De inbedrijfname staat omschreven in de Installatie- en bedieningshandleiding van de IRM-1. Deze is bijgevoegd in de verpakking of kunt u downloaden op: www.regenwater.com

Brancher maintenant le réseau d’eau secondaire au raccord 3/4” F du Té placé sous la cuve sous pression. Une fois que toutes les tuyauteries sont raccordées de façon étanche, procéder à la mise en service du gestionnaire IRM-1. La mise en service est décrite dans le Manuel d’installation et d’exploitation de l’IRM-1. Ce dernier est inclus dans l’emballage ou peut être téléchargé à partir de : www.regenwater.com

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op:
GEP regenwater
Tel BE 056-299701
Tel NL 0183-610520
info@regenwater.com

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous :
GEP regenwater
Tél BE 056-299701
Tél NL 0183-610520
info@regenwater.com

GEP www.regenwater.com